Radio Reloj AM/FM con Doble Alarma 12-1631

MANUAL DEL PROPIETARIO – Favor de leer antes de usar este equipo.

CONECTANDO LA CORRIENTE ca

Conecte el cable de corriente del radio en una toma de corriente estándar. La pantalla se enciende.

Precaución: El cable de corriente del radio-reloj está equipado con una clavija polarizada para prevenir una descara eléctrica. Una clavija del enchufe es más ancha que la otra, y solo entra de una manera. Si no puede insertarla con facilidad, gírela e intente de nuevo. No fuerce la clavija.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga este producto a lluvia o humedad.



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO REMOVER LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. EL INTERIOR NO CONTIENE PARTES ÚTILES PARA EL USUARIO. PARA SERVICIO, FAVOR DE ACUDIR CON PERSONAL CALIFICADO.



Este símbolo tiene como finalidad prevenirle de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del aparato que puede ser de magnitud suficiente para ocasionar una descarga eléctrica. No abrir el armazón del aparato.



Este símbolo tiene como finalidad informarle que en la literatura anexa a este producto, se incluyen importantes instrucciones de operación y mantenimiento.

INSTALANDO LA BATERÍA DE RESPALDO

Si la corriente ca falla, la batería de respaldo del sistema, continúa operando hasta por 8 horas, con la pantalla apagada para conservar la batería. Esto permite que la alarma suene durante por lo menos 10 minutos en la hora pre-establecida, aún si la corriente ca falla.

®RadioShack®

http://www.radioshack.com/


Su reloj requiere de una batería de 9 V cc (no incluida) para respaldo. Para un mejor desempeño, le recomendamos utilizar baterías nuevas RadioShack.

Precaución: Utilice únicamente una batería nueva del tamaño y tipo recomendado.

- 1. Presione la tapa del compartimiento de la batería, levante la tapa.
- 2. Coloque la batería en el conector y colóquela en el compartimiento.
- 3. Coloque nuevamente la tapa.
- 4. Cuando el indicador de batería señale que está baja, cambie la batería.

Advertencia: Siempre disponga de las baterías de una manera rápida y adecuada. No las queme o entierre.

Precaución: Siempre retire una batería que esté vieja o débil. La batería puede derramar químicos que pueden dañar partes electrónicas.

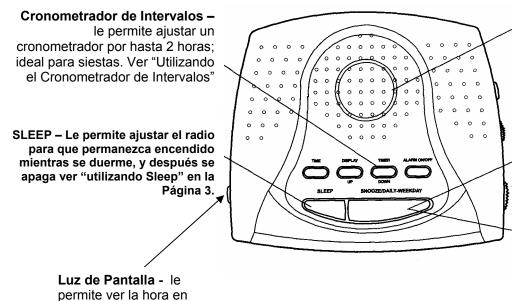

Altavoz de 3 pulgadas – proporciona una excelente fidelidad de

SNOOZE – presione para apagar la alarma durante 9 minutos. Puede presionar SNOOZE/ DIARIO-SEMANAL para una hora después de la alarma, para apagar la alarma y que suene al día siguiente, presione ALARMON/ OFF.

DIARIA/ SEMANAL – le permite ajustar una alarma para cada día o para ciertos días (ver " Utilizando las Alarmas"

AJUSTANDO LA HORA

un cuarto oscuro.

- 1. Presione TIME. Aparecerán la hora y día actuales.
- 2. Presione Repetidamente DISPLAY/UP o TIMER DOWN para cambiar la hora minuto a minuto, o bien, presione y mantenga presionado DISPLAY/UP o TIMER DOWN para cambiar en grupos de 10 minutos. PM aparece para indicar la hora PM.
- 3. Presione repetidamente SNOOZE/DAILY-WEEKLY para seleccionar el día de la semana.
- 4. Presione TIME para confirmar los ajustes.

Nota: si no presiona un botón durante 15 segundos, el reloj guarda los ajustes y la hora normal regresa.

UTILIZANDO LAS ALARMAS

- 1. Presione repetidamente ALARM ON / OFF hasta que AL1 o AL 2 aparezcan, mientras que la hora actual y día de la semana destellan.
- 2. Presione repetidamente SNOOZE/DAILY-WEEKLY para hacer que la alarma opere ya sea diariamente (Lunes a Domingo) o de Lunes a Viernes. Aparecerá en la pantalla Mo, Tu, We, Th, Fr, par confirmar la selección.
- 3. Presione o mantenga presionado DISPLAY/ UP o TIMER / DOWN para cambiar el ajuste de ala alarma.
- 4. Presione repetidamente SLEEP hasta que el icono de la campana aparezca para cada alarma

- (1) or (2) o una nota musical para la alarma de radio. .
- 5. Para guardar los ajustes de la alarma, presione ALARM ON/OFF o espere 15 segundos hasta que aparezca el ajuste normal. En la hora pre-establecida, la alarma se activara en radio o alarma.

UTILIZANDO EL CRONOMETRADOR DE INTERVALOS

- 1. Presione TIMER/ DOWN. El cronometrador pre-establecido y si icono aparecerán. 3.
- 2. Presione o mantenga presionado DISPLAY/UP o TIMER/DOWN para cambiar la duración del temporizador, si no presiona ningún botón por 2 segundos, el temporizador guarda el ajuste y comienza a contar.
- 3. Presione DISPLAY/UP para mostrar la hora actual durante 15 segundos, y regresar al modo del temporizador.
- 4. Presione TIMER/DOWN para cancelar el temporizador. El icono desaparece.
- 5. En la hora ajustada, el radio suena y el icono del temporizador destella. Para apagar el timbre, presione TIMER/DOWN. El icono desaparece.

Nota: usted no puede utilizar el cronometrador de intervalos y la función de sleep al mismo tiempo.

UTILIZANDO EL MODO SLEEP

- 1. Presione SLEEP. El tiempo preestablecido y el icono aparecen. El radio se enciende.
- 2. para ajustar el tiempo de SLEEP por menos de una hora, presione y mantenga presionado TIMER/DOWN. Para ajustar el tiempo de SLEEP por una hora y hasta por 59 minutos, presione y mantenga presionado DISPLAY/UP.

Nota:


- Si usted no presiona DISPLAY/UP o TIMER/DOWN en un lapso de 2 segundos, el modo de sleep se ajusta a una hora.
- Si el reloj alcanza una hora preestablecida de alarma mientras el modo de sleep está contando, el temporizador de sleep se cancela.
 - 3. Presione SLEEP para mostrar el tiempo restante de esta función y cambiar el temporizador.
 - 4. Para cancelar el temporizador de sleep, presione SNOOZE/ DAILY-WEEKLY.

REESTABLECIENDO EL RELOJ

Si su reloj se traba o no trabaja adecuadamente, desconecte la corriente ca y retire la batería de respaldo. Conecte nuevamente el radio a una toma de corriente ca y la batería- si continúa con problemas, lleve el reloj a su tienda RadioShack para recibir asistencia.


UTILIZANDO EL RADIO

1. Presione RADIO ON/OFF para encender el radio.



- 2. Deslice AM/FM para seleccionar la banda deseada.
- 3. Extienda totalmente el cable de corriente ca, que funciona como antena FM.

Nota: La antena AM está integrada, para mejorar la recepción AM, gire el radio hasta que obtenga una buena recepción.



- 4. Gire la sintonía para seleccionar la estación deseada.
- 5. Gire el volumen al nivel deseado de volumen.
- 6. Al terminar, presione RADIO ON/OFF para apagar el radio.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Su radio puede causar interferencia de TV o radio aún si está operando adecuadamente. Para determinar si su radio está causando interferencia, apague su radio. Si la interferencia desaparece, su radio la está causando. Intente eliminar la interferencia haciendo lo siguiente:

- Mover el radio lejos del receptor.
- Conectar su radio en otra clavija que sea de diferente circuito eléctrico que donde está conectado el receptor.
- Contacte su tienda RadioShack para recibir asistencia.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar su radio.

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación no deseada.

CUIDADO

Mantenga el radio seco; si se moja, séquelo inmediatamente. Utilice y almacene el radio en ambientes de temperatura normal. Maneje el radio con cuidado, no lo arroje. Mantenga el radio lejos de tierra y polvo, y límpielo con un trapo húmedo ocasionalmente para conservarlo nuevo.}

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia

ESPECIFICACIONES

Bandas AM 530 – 1710 kHz

FM 88 – 108 MHz

Salida de Corriente 350 mW

Altavoz 3 pulgadas (7,6 cm)

Requerimientos de Energía 120 V ca 60 Hz 50 mA

9 V cc (Batería de Respaldo)

Dimensiones 68,2 x 184 x 162 mm

68,2 x 184 x 162 mm ($2^{11/16}$ x 7 $\frac{1}{4}$ x 6 $\frac{3}{8}$ pulgadas)

Peso 750 g (26,46 oz.)

Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se han puesto altos estándares de calidad en la fabricación de su radio portátil, la seguridad es el factor principal en su diseño. Sin embargo, la seguridad también es responsabilidad de usted.

Esta sección enlista información importante que le ayudará a disfrutar adecuadamente de su radio portátil y sus accesorios. *Lea todas las instrucciones de seguridad y de operación antes de utilizar su radio portátil.* Sígalas muy de cerca, y consérvelas para referencias futuras.

Observaciones y Advertencias - siga todas las advertencias en el producto y en las instrucciones de operación.

Limpieza - Desconecte este producto de la pared antes de limpiarse. No utilice limpiadores líquidos o limpiadores en aerosol. Use un paño húmedo para limpiarlo.

Accesorios/ Anexos - no utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante del producto, pueden causar un daño al aparato.

Agua y Humedad-No utilice este aparato cerca del agua (cerca de la tubería del baño, tinas, lavadora, fregadero de la cocina, o en un contenedor húmedo, o cerca de una alberca, por ejemplo).

Accesorios de Montaje - No coloque este producto en un carro inestable, estante, tripie, soporte o mesa. El producto puede caer, provocando lesiones serias a un niño o adulto, y serios daños al producto. Utilícelo solo sobre un carro, estante, tripie, soporte o mesa recomendados por el fabricante o los que se venden con el producto. Siga las instrucciones de montaje del fabricante, y use los accesorios de montaje recomendados.

Ventilación - Las aberturas y ranuras en el gabinete proporcionadas para la ventilación y para asegurar una operación confiable del producto y protegerlo de sobrecalentamiento. No bloquee o cubra estas aberturas. Estas aberturas nunca deben bloquearse colocando el producto una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ser colocado en una instalación empotrada como armario o anaquel a menos que exista ventilación adecuada o que se haya apegado a las instrucciones del fabricante.

Fuentes de Poder - Este producto debe operarse solo con el tipo de fuente de poder indicados en la etiqueta de marca. Si no esta seguro de que tipo o fuente de poder existe en su hogar, consulte con el proveedor del producto, o compañía eléctrica local. Para los productos pretendidos para operarse con baterías, u otras fuentes, referirse a las instrucciones operativas.

Polarización o Tierra – esta clavija se adaptará en la toma de corriente de una sola manera. Esta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar correctamente la clavija en el enchufe, intente voltear la clavija. Si aún no entra, contacte a su electricista para que reemplace la toma de corriente. No desactive la característica de seguridad de la clavija.

Protección de Cordón de Corriente - los cordones de abastecimiento de poder deben ser enrutados de tal manera que no sea probable que se pisen o se pinchen por artículos colocados sobre o contra de él, poniendo atención particular a los cordones en las enchufes, la conveniencia de cajas y el punto a dónde sale del producto.

Protección de Cordón de Corriente - los cordones de abastecimiento de poder deben ser enrutados de tal manera que no sea probable que se pisen o se pinchen por artículos colocados sobre o contra de él, poniendo atención particular a los cordones en las enchufes, la conveniencia de cajas y el punto a dónde sale del producto.

Rayos o Truenos – para protección adicional para este producto durante rayos o truenos, o cuando el producto no esté atendido y no sea utilizado durante un largo periodo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente y la antena del sistema de cables. Esto previene daños al producto debido a rayos o alteraciones en el suministro de corriente eléctrica.

Sobrecarga - No sobrecargue la salida de la pared, las extensiones, o los receptáculos integrales de conveniencia, ya que puede resultar en riesgo de fuego o choque eléctrico.

Entrada de Objetos y Líquidos - nunca introduzca objetos de cualquier tipo en este producto a través de las aberturas ya que pueden tocar puntos de voltaje peligroso o partes de corte que pueden resultar en fuego o choque eléctrico. Nunca derrame líquido de ningún tipo en el producto.

Servicio - No intente reparar este producto usted solo, como abrir o remover las cubiertas que pueden exponerse a voltaje peligroso u otros daños. Referir todo el servicio a personal calificado.

Daños que Requieren Servicio - Desconecte este producto de la toma de la pared y llévelo para que reciba servicio con personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones:

- cuando el cordón de suministro de energía o el enchufe estén dañados.
- Si un líquido ha sido derramado, o han caído objetos dentro del aparato.
- Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación
 (Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos en las instrucciones de operación ya que un ajuste
 impropio de otros controles pueden resultar en daños y normalmente requieren trabajo extenso por un
 técnico calificado para reestablecer la operación normal del equipo).
- si se ha caído el producto o se ha dañado de cualquier manera.
- cuando el producto muestra un cambio distinto en su desempeño (esto indica una necesidad de servicio).

Partes de Repuesto – cuando se requieran refacciones, asegúrese que el técnico de servicio ha utilizado partes especificadas por el fabricante o que tienen las mismas características que la parte original. Las sustituciones no autorizadas pueden dar como resultado fuego, descarga eléctrica o distintos daños.

Revisión de Seguridad – después de completar cualquier servicio o reparación, pida el técnico que realice pruebas de seguridad para determinar que el aparato se encuentre en condiciones óptimas de servicio.

Montaje en techo o Pared – el producto únicamente podrá ser montado de acuerdo alas recomendaciones del fabricante.

Calor - El producto debe situarse fuera de fuentes de calor, como radiadores, registradores de calor, hornillas u otros aparatos, incluyendo amplificadores que produzcan calor.

Líneas de Corriente – localice una antena exterior lejos de las líneas de corriente.

Periodos de No Uso – el cable de corriente del aparato deberá ser desconectado de la toma de corriente cuando el aparato no se utilice durante un largo periodo de tiempo.